

HM 6550

EZ MEGÉRI!!!

**+1 év
GARANCIA
HA REGISZTRÁL**

A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől
számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

www.hausmeister.hu

Hausmeister

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HM6550

Hosszúszeletes kenyérpirító

Dlouhý plátek topinkovač

Dlhý plátok hriankovač



**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a

készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - közös konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - mezőgazdasági farmok;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készülékkel szendvicskenyeret, tartós kenyeret, hagyományos kenyeret lehet pirítani, kiflit, zsemlet, bagettet stb. lehet felmelegíteni.
- A készülékkel ne melegítsen olyan péksüteményeket, amelyek cukrot, lekvárt, vagy más cukros töltelékot tartalmaznak (pl. buktát, kalácsot stb.), mert a készülékben tűz keletkezhet.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére, a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem stabil felületre. A készüléket vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- A készüléket csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.

Figyelmeztetés!

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket ne használja a morzsagyűjtő tálca nélkül.

Figyelmeztetés!

A pirított kenyér begyulladhat, ezért a készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.

- Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az Európai Unió területén érvényes szabvány előírásainak. A szabvány értelmében a készüléket asztalon, vagy más hasonló munkalapon lehet üzemeltetni, amennyiben a sugárzó hő irányában a legközelebbi éghető anyag legalább 50 cm-re, egyéb irányokban legalább 10 cm-re található.
- Az első használatba vétel előtt a készüléket legalább háromszor, a legnagyobb sütési teljesítménnyel kapcsolja be, hogy a készülékből később ne áramoljon ki égett szag.



Figyelmeztetés! **Forró felület!**

- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után egy ideig még forró marad. Ügyeljen arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg. Különösen legyen óvatos, amikor kisebb kenyérszeleteket kíván a készülékből kivenni.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A működő és forró készüléket ne takarja le.
- A pirító nyílásba ne dugjon be túl vastag kenyeret, alufóliába vagy más fóliába csomagolt kenyeret és fém tárgyakat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A kenyeret a készülékre vízszintesen ráhelyezve nem szabad pirítani és melegíteni. A kenyér a nyílásokat letakarva meggátolja a levegő szabad áramlását, ami akár tüzet is okozhat.

Figyelmeztetés!

A készülékbe ragadt kenyeret fém tárggyal ne próbálja meg kipszkálni. Ellenkező esetben áramütés érheti, vagy a készülék meghibásodhat. Ha a készülékbe a kenyér beragadt, akkor a készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket és várja meg a készülék kihűlését. Ezt követően óvatosan próbálja meg kihúzni a beragadt kenyeret.

- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból. A készülék mozgatása, lehelyezése, tisztítása vagy eltárolása előtt várja meg a készülék lehűlését.
- A morzsagyűjtőt rendszeresen tisztítsa meg, abból a morzsákat öntse ki. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

FUNKCIÓK





HASZNÁLAT

1. Helyezze áram alá a készüléket! 220-240V, 50/60Hz
2. Tegyen kettő-kettő szelet kenyeret a nyílásba! (Egyszerre egy kenyeret is süthet)
3. Állítsa a "pirítási erősséget" a kívánt szintre!
4. Nyomja le a kart a pirítás elindításához!

ÚJRAMELEGÍTÉS FUNKCIÓ: Lehetővé teszi a már pirított kenyér újramelegítését, vagy a nem eléggé pirított kenyér további pirítását rövid idő alatt a pirítási fok módosítása nélkül.

KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ: Lehetővé teszi a korábban lefagyasztott kenyér pirítását.

FIGYELEM

- Ha a kenyér beragad a pirítóba, azonnal áramtalanítsa a készüléket!
- Miután a készülék lehűlt, vegye ki a beszorult kenyeret! A kenyeret minden esetben tompa, áramot nem vezető eszközzel (pl.: fakanállal) távolítsa el, hogy véletlenül se tegyen kárt a fűtőszálakban illetve a készülék belsejében!
- Gyermekek, valamint szellemi-, fizikai-, érzékszervi képességeiben korlátozott személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják ezt a készüléket!
- Ne használja a készüléket külső időzítő-, vagy távirányítható elektromos csatlakozóval!

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket!
2. Várja meg, hogy a pirító lehűljön, majd egy puha nedves ruhával törölje tisztára a burkolatot, ezután egy puha ronggyal törölje szárazra!
3. Az áramütés elkerülése érdekében, a pirítót soha ne mosogassa folyó víz alatt és soha ne merítse semmilyen folyadékba!
4. A belső részek tisztításához fordítsa fejjel lefelé a készüléket és rázza ki belőle a morzsát!

Technikai adatok:

Típus: HM6550
Teljesítmény: 1200-1400W
Feszültség: 220-240V, 50/60Hz

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.

Központi szervíz: 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06-1-451-33-79;

szerviz@hausmeister.hu

CZ

POZORNĚ SI TO PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let, starší osoby, osoby s tělesným nebo mentálním postižením nebo osoby, které nejsou s používáním spotřebiče obeznámeny a nemají zkušenosti s obsluhou podobných spotřebičů, pouze pod dohledem osoby, která je seznámena s návodem k použití spotřebiče a která přebírá odpovědnost za jeho používání. Děti starší 8 let mohou spotřebič čistit pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič není hračka a děti si s ním nesmí hrát.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Spotřebič není určen k použití v následujících místech:
 - společné kuchyně, kancelářské a jiné kuchyňské linky na pracovištích;
 - hotelové pokoje a podobná ubytovací zařízení;
 - zemědělské farmy;
 - ubytování s kuchyňským koutem.
- Spotřebič lze použít k opékání sendvičového chleba, trvanlivého chleba, tradičního chleba a k ohřevu croissantů, rohlíků, baget atd.
- Spotřebič nepoužívejte k ohřevu pečiva obsahujícího cukr, džem nebo jiné sladké náplně (např. bukta, kálács atd.), mohlo by dojít k požáru spotřebiče.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí ani venku. Spotřebič nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Spotřebič neumísťujte na elektrickou nebo plynovou varnou desku ani do blízkosti zapnuté varné desky. Spotřebič neumísťujte na okraj stolu, na odkapávací misku dřezu ani na nestabilní povrch. Spotřebič umístěte na vodorovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič smí být připojen pouze k elektrické síti se stejným napětím, jaké je uvedeno na typovém štítku. Spotřebič připojujte pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Síťový kabel nesmí viset nad stolem ani se dotýkat horkých předmětů.

Varování!

Spotřebič nesmí být připojen k zásuvce ovládané časovačem nebo jiným zařízením (dálkovým ovládáním).

- Nepoužívejte spotřebič bez misky na drobky.

Varování!

- Opečený chléb se může vznítit, proto spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů (např. záclon, utěrek, dřevěných předmětů atd.).
- Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič splňuje požadavky normy platné v Evropské unii. Podle normy lze spotřebič provozovat na stole nebo jiné podobné pracovní desce za předpokladu, že nejbližší hořlavý materiál je vzdálen alespoň 50 cm ve směru sálavého tepla a alespoň 10 cm v ostatních směrech.
- Před prvním použitím spotřebiče jej alespoň třikrát zapněte na nejvyšší výkon vaření, abyste zabránili pozdějšímu zápachu spáleniny.



Varování!
Horký povrch!

- Když je spotřebič zapnutý, jeho vnější povrch se velmi zahřeje a zůstane horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali horkých povrchů. Buďte

obzvláště opatrní při vyjímání malých krajíců chleba ze spotřebiče.


- Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Nezakrývejte spotřebič, když je v provozu a je horký.
- Nevkládejte do otvoru pro opékání příliš silný chléb, chléb zabalený v hliníkové nebo jiné fólii ani kovové předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neopečte ani neohřívejte chléb položený vodorovně na spotřebiči. Chléb by zablokoval větrací otvory a mohl by způsobit požár.

Varování!

- Nepokoušejte se vyjmout chléb uvízlý ve spotřebiči kovovým předmětem. Jinak můžete utrpět úraz elektrickým proudem nebo může dojít k poruše spotřebiče. Pokud je chléb uvízlý ve spotřebiči, vypněte spotřebič, odpojte napájecí kabel a počkejte, až spotřebič vychladne. Poté se pokuste uvízlý chléb opatrně vytáhnout.
- Pokud již spotřebič nechcete používat nebo jej chcete přemístit či vyčistit, vypněte jej a odpojte ze zásuvky. Před přemístěním, umístěním, čištěním nebo uložením spotřebiče počkejte, až vychladne.
- Pravidelně čistěte misku na drobky a vysypávejte z ní drobky. Čistěte spotřebič dle pokynů v kapitole o čištění a údržbě. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin, jinak můžete utrpět úraz elektrickým proudem.
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopte zástrčku. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu nebo zásuvky.
- Abyste předešli nehodám a úrazu elektrickým proudem, smí napájecí kabel spotřebiče vyměnit pouze autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem nebo byl jinak poškozen, případně spadl do vody. Abyste předešli nebezpečným situacím, nepokoušejte se spotřebič sami opravovat ani jej jakkoli upravovat. Veškeré opravy spotřebiče nechte provést v

nejbližším autorizovaném servisním středisku. Pokud bude spotřebič otevřen neoprávněně, záruka zanikne.

FUNKCE

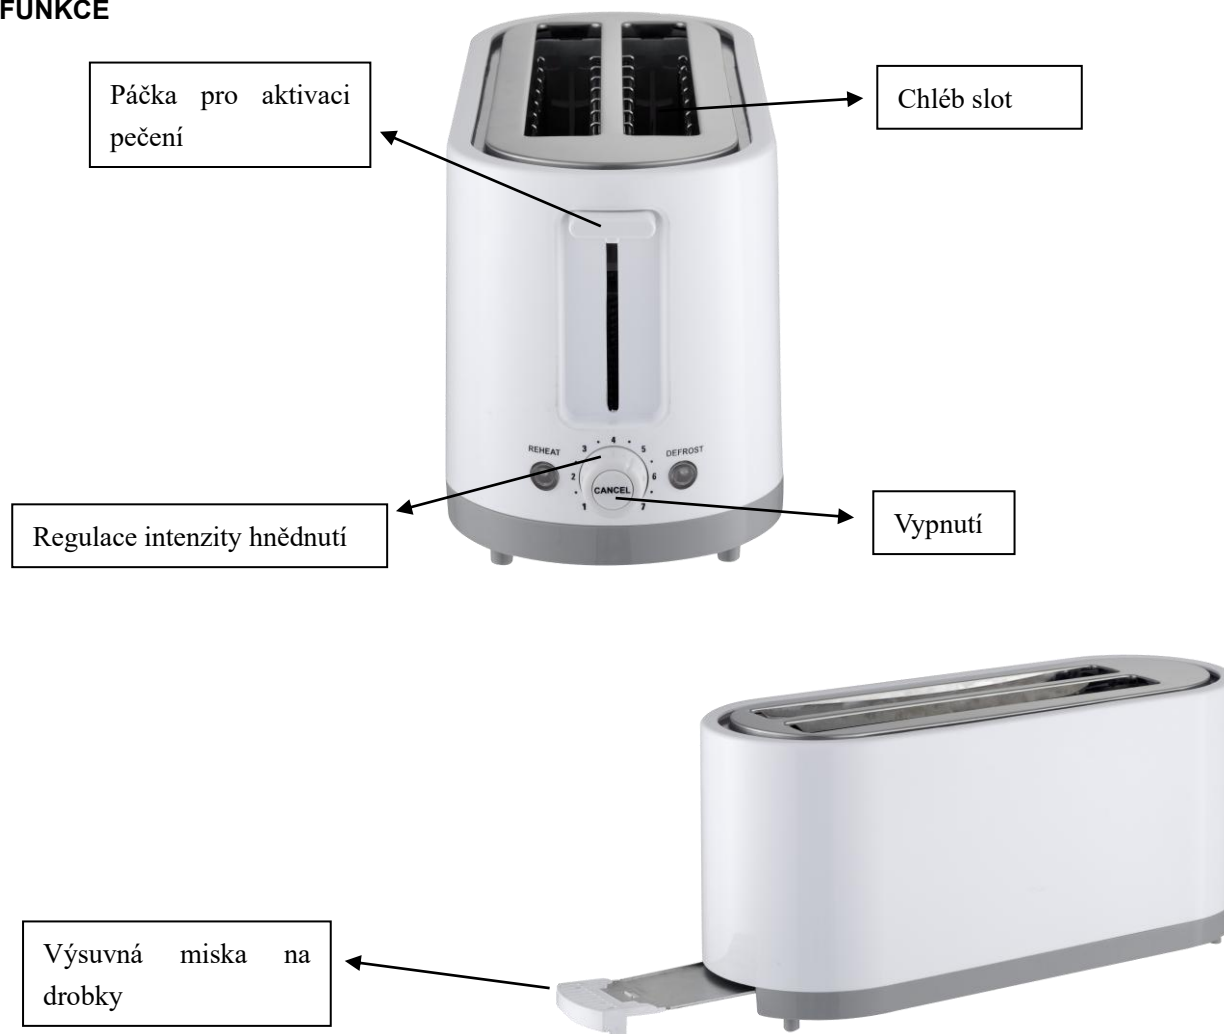

POUŽITÍ

1. Zapojte spotřebič do zásuvky! 220–240 V, 50/60 Hz
2. Vložte dva krajíce chleba do otvoru! (Můžete také opékat jeden bochník najednou)
3. Nastavte „sílu opečení“ na požadovanou úroveň!
4. Stiskněte páčku pro zahájení opékání!

FUNKCE OHŘÍVÁNÍ: Umožňuje vám ohřát již opečený chléb nebo dále opéct nedopečený chléb v krátkém čase beze změny stupně opečení.

FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ: Umožňuje opéct dříve zmrazený chléb.

POZOR

- Pokud se chléb v toustovači zasekne, ihned spotřebič odpojte ze zásuvky!
- Po vychladnutí spotřebiče zaseknutý chléb vyjměte! Chléb vždy vyjměte tupým, nevodivým

nástrojem (např. dřevěnou lžící), abyste zabránili náhodnému poškození topných těles nebo vnitřku spotřebiče!

- Děti a osoby s omezenými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi smí tento spotřebič používat pouze pod dohledem!
- Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem ani s dálkově ovládanou elektrickou zásuvkou!

ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA

1. Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky!
2. Počkejte, až toustovač vychladne, poté otřete kryt měkkým vlhkým hadříkem a poté jej osušte měkkým hadříkem!
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy nemyjte toustovač pod tekoucí vodou a nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny!
4. Pro čištění vnitřních částí otočte spotřebič dnem vzhůru a vyklepejte všechny drobky!

Technické údaje:

Typ: HM6550

Výkon: 1200–1400 W

Napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nevyhazujte prosím nepotřebný odpad ani elektronická zařízení do popelnic na komunální odpad, protože by to vážně poškodilo vás i vaše bezprostřední okolí. Vadná nebo nepotřebná zařízení vhazujte do popelnice na elektronický nebo nebezpečný odpad nejbližší vašemu domovu, a tím pomáháte chránit své životní prostředí.

SK

POZORNE SI TO PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!

- Spotřebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, staršie osoby, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osoby, ktoré nie sú s používaním spotrebiča oboznámené a nemajú skúsenosti s obsluhou podobných spotrebičov, iba pod dohľadom osoby, ktorá je oboznámená s návodom na použitie spotrebiča a ktorá preberá zodpovednosť za jeho používanie. Deti staršie ako 8 rokov môžu spotrebič čistiť iba pod dohľadom dospeléj osoby. Uchovávajte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič nie je hračka a deti sa s ním nesmú hrať.

- Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Spotrebič nie je určený na použitie v nasledujúcich miestach:
 - spoločné kuchyne, kancelárske a iné kuchynské linky na pracoviskách;
 - hotelové izby a podobné ubytovacie zariadenia;
 - poľnohospodárske farmy;
 - ubytovanie s kuchynským kútom.
- Spotrebič je možné použiť na opekanie sendvičového chleba, trvanlivého chleba, tradičného chleba a na ohrev croissantov, rožkov, bagiet atď.
- Spotrebič nepoužívajte na ohrev pečiva obsahujúceho cukor, džem alebo iné sladké náplne (napr. bukta, kálacs atď.), mohlo by dôjsť k požiaru spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí ani vonku. Spotrebič nesmie byť používaný na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič neumiestňujte na elektrickú alebo plynovú varnú dosku ani do blízkosti zapnutej varnej dosky. Spotrebič neumiestňujte na okraj stola, na odkvapkávaciú misku drezu ani na nestabilný povrch. Spotrebič umiestnite na vodorovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič smie byť pripojený iba k elektrickej sieti s rovnakým napätím, aké je uvedené na typovom štítku. Spotrebič pripájajte iba do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel nesmie visieť nad stolom ani sa dotýkať horúcich predmetov.

Varovanie!

- Spotrebič nesmie byť pripojený k zásuvke ovládanej časovačom alebo iným zariadením (diaľkovým ovládaním).
- Nepoužívajte spotrebič bez misky na omrvinky.

Varovanie!

- Opečený chlieb sa môže vznietiť, preto spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov (napr. záclon, utierok, drevených predmetov atď.).
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti spotrebič spĺňa požiadavky normy platnej v Európskej únii. Podľa normy je možné spotrebič prevádzkovať na stole alebo inej

podobnej pracovnej doske za predpokladu, že najbližší horľavý materiál je vzdialený aspoň 50 cm v smere sálavého tepla a aspoň 10 cm v ostatných smeroch.

- Pred prvým použitím spotrebiča ho aspoň trikrát zapnite na najvyšší výkon varenia, aby ste zabránili neskoršiemu zápachu spáleniny.



Varovanie! **Horúci povrch!**

- Keď je spotrebič zapnutý, jeho vonkajší povrch sa veľmi zahreje a zostane horúci ešte nejaký čas po vypnutí. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali horúcich povrchov. Budte obzvlášť opatrní pri vyberaní malých krajcov chleba zo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Nezakrývajte spotrebič, keď je v prevádzke a je horúci.
- Nevkladajte do otvoru na opekanie príliš silný chlieb, chlieb zabalený v hliníkovej alebo inej fólii ani kovové predmety. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Neopečte ani neohrievajte chlieb položený vodorovne na spotrebiči. Chlieb by zablokoval vetracie otvory a mohol by spôsobiť požiar.

Varovanie!

- - Nepokúšajte sa vybrať chlieb uviaznutý v spotrebiči kovovým predmetom. Inak môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom alebo môže dôjsť k poruche spotrebiča. Pokiaľ je chlieb uviaznutý v spotrebiči, vypnite spotrebič, odpojte napájací kábel a počkajte, až spotrebič vychladne. Potom sa pokúste uviaznutý chlieb opatrne vytiahnuť.
- Pokiaľ už spotrebič nechcete používať alebo ho chcete premiestniť či vyčistiť, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Pred premiestnením, umiestnením, čistením alebo uložením spotrebiča počkajte, až vychladne.
- Pravidelne čistite misku na omrvinky a vysypávajte z nej omrvinky. Čistite spotrebič podľa pokynov v kapitole o

čistení a údržbe. Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín, inak môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom.

- Nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ťahom za kábel, ale uchopte zástrčku. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla alebo zásuvky.
- Aby ste predišli nehodám a úrazu elektrickým prúdom, smie napájací kábel spotrebiča vymeniť iba autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný elektrikár. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem alebo bol inak poškodený, prípadne spadol do vody. Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať ani ho akokoľvek upravovať. Všetky opravy spotrebiča nechajte vykonať v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku. Pokiaľ bude spotrebič otvorený neoprávnene, záruka zanikne.

FUNKCIE



POUŽITIE

1. Zapojte spotrebič do zásuvky! 220–240 V, 50/60 Hz
2. Vložte dva krajce chleba do otvoru! (Môžete tiež opekať jeden bochník naraz)
3. Nastavte „silu opečenia“ na požadovanú úroveň!
4. Stlačte páčku pre zahájenie opekania!

FUNKCIA OHRIEVANIA: Umožňuje vám ohriať už opečený chlieb alebo ďalej opiecť nedopečený chlieb v krátkom čase bez zmeny stupňa opečenia.

FUNKCIA ROZMRAZOVANIA: Umožňuje opiecť skôr mrazený chlieb.

POZOR

- Pokiaľ sa chlieb v sendvičovači zasekne, ihneď spotrebič odpojte zo zásuvky!
- Po vychladnutí spotrebiča zaseknutý chlieb vyberte! Chlieb vždy vyberte tupým, nevodivým nástrojom (napr. drevenou lyžicou), aby ste zabránili náhodnému poškodeniu vykurovacích telies alebo vnútrajšku spotrebiča!
- Deti a osoby s obmedzenými duševnými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami smú tento spotrebič používať iba pod dohľadom!
- Nepoužívajte spotrebič s externým časovačom ani s diaľkovo ovládanou elektrickou zásuvkou!

ČISTENIE a ÚDRŽBA

1. Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky!
2. Počkajte, kým sendvičovač vychladne, potom utrite kryt mäkkou vlhkou handričkou a potom ho osušte mäkkou handričkou!
3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nikdy neumývajte sendvičovač pod tečúcou vodou a nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny!
4. Na čistenie vnútorných častí otočte spotrebič hore dnom a vyklepte všetky omrvinky!

Technické údaje:

Typ: HM6550

Výkon: 1200 – 1400 W

Napätie: 220–240 V, 50/60 Hz

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nevyhadzujte prosím nepotrebný odpad ani elektronické zariadenia do popolníc na komunálny odpad, pretože by to vážne poškodilo vás aj vaše bezprostredné okolie. Chybné alebo nepotrebné zariadenia vhadzujte do odpadkového koša na elektronický alebo nebezpečný odpad najbližšie vášmu domovu, a tým pomáhate chrániť svoje životné prostredie.

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás, törés

- karbantartás hiánya

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű üzemhasználatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartneréinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

